


Verdrahtung 1,5qmm

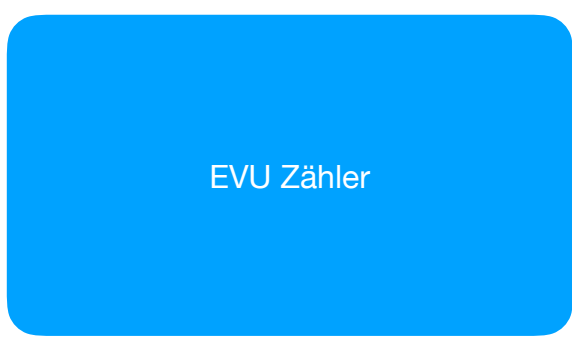

Den Zähler nach dem Zähler des EVU montieren.
 Die Unterseite ist die Ableitung -> Haus.
 Die Oberseite ist die Zuleitung -> EVU.
 Auf die richtige Polung des Modbusanschlusses achten.
 Klemme B = braun
 Klemme A = weiß

Das Netzteil mit 1,5qmm L & N versorgen.
 Auf entsprechende Absicherung für das NT achten.

Das Netzkabel mit dem Hausnetzwerk verbinden indem sich auch die Basistation befindet.
 Es ist keine weitere Netzwerkkonfiguration erforderlich.